HANNspree

HANNSpad

SN70T3 (HSG1248)

Manual do utilizador

Índice

Precauções **4**

1. Conheça o seu HANNSpad **5**
1.1 Vista frontal 5
1.2 Vista posterior 6

2. Primeira utilização do HANNSpad **7**
2.1 Gerir e carregar a bateria 7
2.2 Ligar/desligar o HANNSpad 7
2.3 Ligação ao PC 8

3. O ecrã Inicial **9**
3.1 Ecrã Inicial 9
3.2 Imagens de fundo 10
3.3 Barra de estado 11
3.4 Utilizar o ecrã táctil 11
3.5 Menu das aplicações 12

4. Definições básicas **13**
4.1 Wi-Fi e Rede 13
4.1.1 Wi-Fi 13
4.2 Dispositivo 15
4.2.1 Som 15
4.2.2 Visualização 15
4.2.3 Armazenamento 16
4.2.4 Bateria 16
4.2.4 Aplicações 17
4.3 Pessoal 17
4.3.1 Contas e sincronização 17
4.3.2 Serviços de localização 18
4.3.3 Segurança 18
4.3.4 Idioma e método de introdução 19
4.3.5 Cópia de segurança e reposição 20
4.4 Sistema 21
4.4.1 Data e hora 21
4.4.2 Acessibilidade 22
4.4.3 Opções de programador 23
4.4.4 Acerca do tablet 24

5. Aplicações e funcionamento do software **25**
5.1 Explorer 25
5.2 ES File Explorer 26
5.3 Visualização de imagens 27
5.4 Reprodução de música 28
5.4.1 Lista de reprodução 28
5.5 Navegador Web 28
5.6 E-mail 29

5.7 Calendário 30
5.8 Relógio 30

6. Especificações do produto 31

7. Resolução de Problemas 33

Direitos de autor

© Copyright 2012 Hannspree, Inc.

Todos os direitos reservados. Este manual está protegido por direitos de autor e é distribuído ao abrigo de licenças que restringem a sua utilização, cópia e distribuição. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida seja sob que forma for ou por quaisquer meios sem o consentimento prévio por escrito da Hannspree. O Tablet descrito neste manual pode incluir software da Hannspree (ou de terceiros) sujeito a direitos de autor. A Hannspree (ou terceiros) reserva-se o direito exclusivo ao software sujeito a direitos de autor, como é o caso do direito de distribuição ou de reprodução do software sujeito a direitos de autor. Da mesma forma, e até ao limite permitido por lei, qualquer software sujeito a direitos de autor incluído no produto descrito neste manual não pode ser distribuído, modificado, sujeito a engenharia inversa ou reproduzido seja de que forma for sem o consentimento prévio por escrito da Hannspree (ou de terceiros).

Os logótipos da Hannspree apresentados neste manual são marcas registadas da Hannspree. Todos os outros nomes de produtos, marcas registadas ou logótipos mencionados neste manual são utilizados apenas para fins de identificação, tratando-se de marcas registadas dos respectivos proprietários.

Informações de controlo

Este dispositivo encontra-se em conformidade com os requisitos da Directiva relativa a equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações 1995/5/CE.

Este dispositivo cumpre os requisitos da Directiva de Compatibilidade electromagnética (EMC) 2004/108/CE e da Directiva de baixa tensão 2006/95/CE.

Declaração da FCC relativa à interferência por radiofrequência de dispositivos de classe B

Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode provocar interferências perigosas, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar funcionamento indesejado.

Informações sobre reciclagem

A Hannspree dá grande importância à política ambiental e acredita firmemente que é possível melhorar a "saúde" do planeta através da correcta eliminação e reciclagem dos equipamentos tecnológicos que atinjam o fim da sua vida útil.

Estes dispositivo contém materiais reciclados, que podem ser readicionados a novos materiais após a decomposição. Por outro lado, contém também outros materiais classificados como substâncias tóxicas e perigosas. Recomendamos que contacte as instituições apropriadas de acordo com as informações fornecidas por nós para a reciclagem deste produto.

Para mais informações, visite www.hannspree.com.

Prevenção de perda de audição

Atenção: A utilização de auscultadores ou auriculares com um volume elevado durante longos períodos poderá provocar a perda de audição.

Este dispositivo foi testado para cumprir os requisitos de Pressão Sonora dispostos nas normas aplicáveis EN 50332-1 e/ou EN 50332-2.

Precauções

Este manual contém informações importantes sobre medidas de segurança e a utilização correcta do produto. Para evitar acidentes, deverá ler atentamente o manual antes de utilizar o produto.

Mantenha o produto afastado de altas temperaturas, humidade e poeira.

Não exponha o produto a altas temperaturas, especialmente num veículo com as janelas fechadas no Verão.

Evite sujeitar o produto a quedas ou fortes impactos ou vibrações fortes do ecrã TFT, caso contrário poderá causar danos ou funcionamento anormal do ecrã TFT.

Seleccione o volume apropriado, não é recomendável utilizar os auscultadores com volume elevado. Caso ouça um zumbido, reduza o volume ou pare de utilizar.

Carregue o dispositivo nas seguintes circunstâncias:

O ícone da bateria indica que não existe energia.

A. O sistema desliga-se automaticamente e imediatamente após o reinício.

B. O botão para ligar o dispositivo não responde.

C. O produto exibe um icone vermelho no canto inferior direito do ecrã:

Nota: Este produto não pode ser utilizado com carregadores não autorizados, caso contrário poderá queimar o produto, o que não está coberto pela garantia. Caso necessite de adquirir um carregador original, contacte o serviço de apoio a clientes.

Quando o nível da bateria estiver baixo, ligue o carregador antes de formatar o HANNSpad ou enviar e transferir aplicações para evitar erros do sistema.

A Hannspree não será responsável por perdas de dados causadas por danos ou reparações do produto, ou quaisquer outros motivos. Utilize o produto correctamente, seguindo as instruções do manual do utilizador.

Não desmonte o produto e não utilize álcool, diluente ou benzeno para limpar a superfície do mesmo.

Não utilize o produto em locais onde é proibido utilizar equipamentos electrónicos como, por exemplo, em aviões.

Não utilize o produto enquanto conduz ou caminha, pois poderá causar um acidente.

A ligação USB serve apenas para transferência de dados.

* Visto que o produto pode sofrer modificações periódicas, as especificações e o aspecto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio!

NOTA: As imagens incluídas neste manual servem apenas como referência.

1. Conheça o seu HANNSpad

1.1 Vista frontal

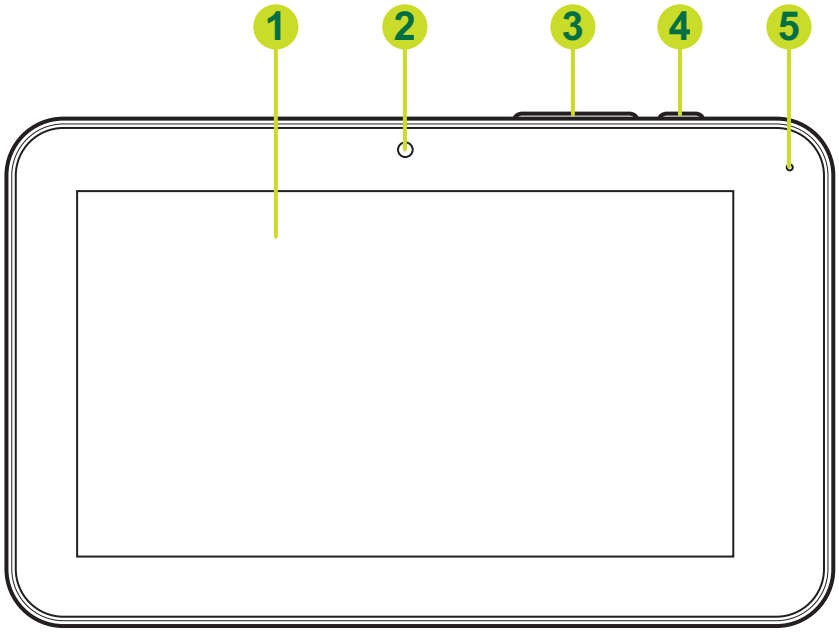

Nº.	Item	Descrição
1	Ecrã táctil	Exibe a interface do utilizador e recebe instruções tácteis.
2	Câmara	Para conversas de vídeo ou para tirar fotos.
3	Botões de volume	Pressione para ajustar o volume.
4	Botão de alimentação	• Mantenha premido para ligar e desligar o HANNSpad. • Prima para ligar/desligar a luz de fundo e colocar o dispositivo em modo de suspensão.
5	Indicador de estado de carregamento	Acende em vermelho durante o carregamento da bateria.

1.2 Vista posterior

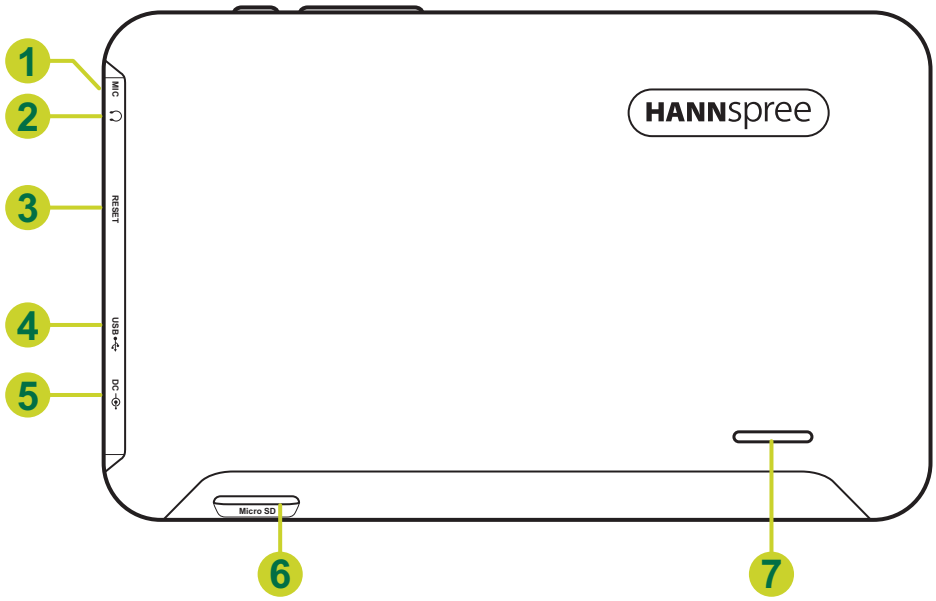

Nº.	Item	Descrição
1	Microfone	Para entrada de áudio.
2	Ficha para auscultadores	Para ligar auscultadores utilizando uma ficha de áudio de 3,5 mm.
3	Botão de reposição	Insira um objecto pontiagudo, por exemplo um clip, para repor as predefinições do dispositivo.
4	Porta mini USB	Ligue o um PC utilizando do cabo USB fornecido.
5	Entrada de alimentação DC	Liga o dispositivo à ficha DC para carregar a bateria.
6	Ranhura para cartão de memória MicroSD	Introduza um cartão microSD para obter espaço de armazenamento adicional.
7	Altifalante	Emite som.

2. Primeira utilização do HANNSpad

2.1 Gerir e carregar a bateria

Carregue totalmente a bateria antes de utilizar o HANNSpad pela primeira vez. O HANNSpad tem uma bateria de polímeros incorporada; utilize apenas o carregador fornecido para carregar o dispositivo.

Para prolongar o tempo de vida útil do produto, utilize o dispositivo até a bateria descarregar totalmente antes dos dois primeiros carregamentos.

Para carregar a bateria, ligue o carregador / transformador ao dispositivo e à tomada DC.

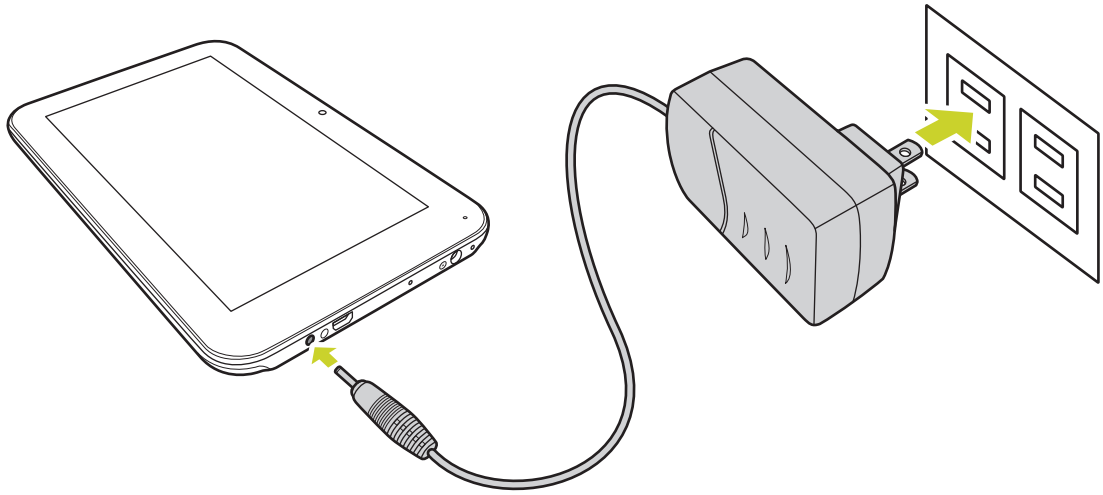

NOTA:

- Os dois primeiros carregamentos da bateria podem demorar até 10 horas; os carregamentos seguintes podem demorar até 5 horas.
- Durante o carregamento, o ícone da bateria no ecrã irá apresentar um movimento.
- Quando o carregamento concluir, o ícone da bateria irá ficar verde e o movimento irá parar.
- O produto pode demorar algum tempo até exibir o ecrã inicial quando o ligar ao carregador depois do produto ter sido encerrado devido à carga ter acabado.

Desligue a alimentação do produto quando deixar de o utilizar.

Descarregue e volte a carregar a bateria uma vez por mês se o dispositivo não for utilizado durante longos períodos de tempo.

A bateria de polímeros incorporada deverá ser carregada regularmente. A garantia não cobre danos à bateria causados por descarga ou pela utilização de um carregador não autorizado.

2.2 Ligar/desligar o HANNSpad

Mantenha premido o botão ⏻ para ligar/desligar o HANNSpad. Consulte a Descrição do dispositivo.

2.3 Ligação ao PC

Ligue o dispositivo ao PC para transferir dados ou para carregar a bateria através do cabo USB fornecido. Entre no modo de disco USB para copiar e eliminar ficheiros de e para o PC.

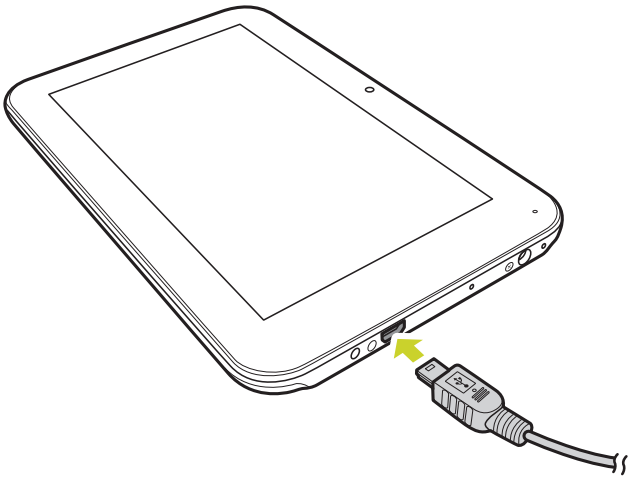

3. O ecrã Inicial

3.1 Ecrã Inicial

O ecrã Inicial bloqueado será exibido quando ligar o dispositivo.

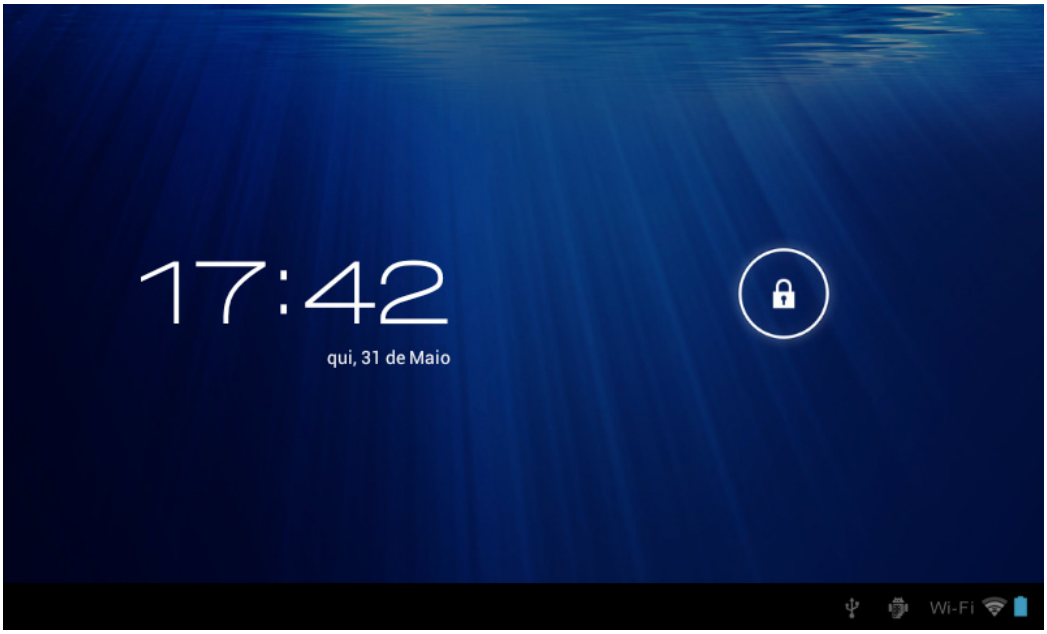

O ecrã é apresentado bloqueado por predefinição. Para desbloquear o ecrã, arreste até .

Pode também arrastar até para aceder directamente à aplicação da câmara.

Pode gerir os ícones das aplicações no ecrã Inicial:

- **Adicionar atalhos para aplicações**: No menu das aplicações, mantenha premido o ícone de uma aplicação e arraste-o para o ecrã Inicial para adicionar um atalho.

- **Remover atalhos para aplicações**: Mantenha premido o ícone de uma aplicação no ecrã Inicial e será apresentado um ✕ no topo do ecrã. Arraste o ícone da aplicação para o ✕ até que este fique vermelho e levante o dedo do ecrã para remover o atalho da aplicação.

3.2 Imagens de fundo

Mantenha premido o ecrã táctil para exibir a opção Imagem de fundo.

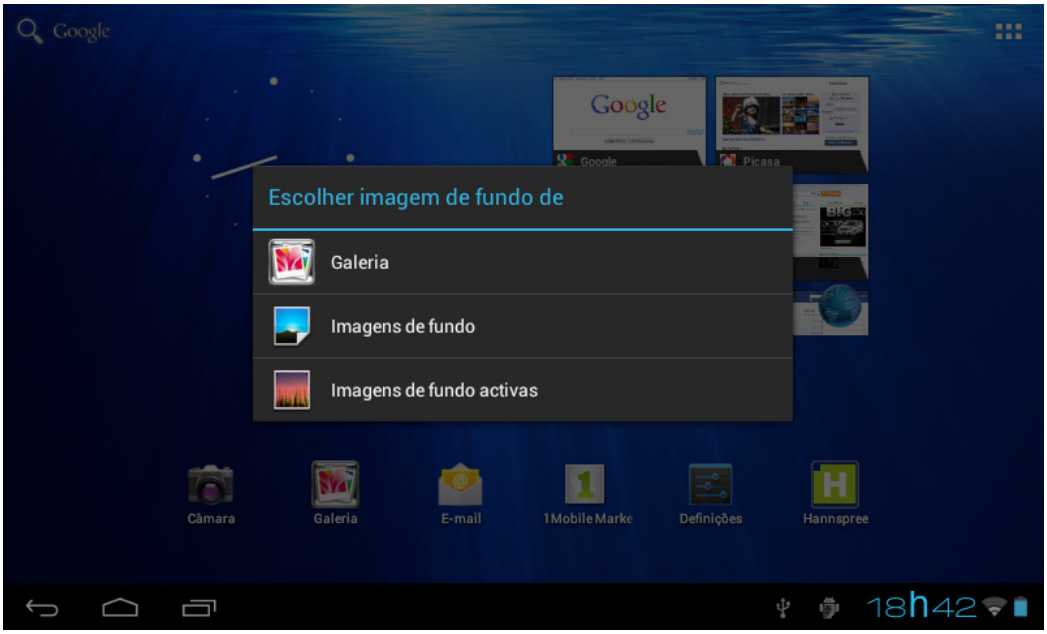

- **Galeria**: Escolha uma imagem guardada nos seus álbuns ou uma foto tirada pela câmara do dispositivo para usar como imagem de fundo no ecrã Inicial.
- **Imagens de fundo activas**: Escolha uma imagem com movimento a partir das imagens de fundo activas para utilizar como imagem de fundo no ecrã Inicial.
- **Imagens de fundo**: Escolha uma imagem a partir das imagens de sistema predefinidas para utilizar como imagem de fundo no ecrã Inicial.

3.3 Barra de estado

A barra de estado está localizada no fundo do ecrã.

Os ícones do lado esquerdo são:

- Voltar : Toque aqui para voltar ao ecrã anterior.
- Ecrã Inicial : Toque aqui para voltar ao ecrã Inicial.
- Histórico : Toque aqui para visualizar a aplicações acedidas recentemente.

Os ícones do lado direito correspondem ao sinal WiFi, ao estado da ligação WiFi, carga da bateria \ estado de carregamento da bateria, hora actual e estado da ligação USB e do cartão SD. Toque nos ícones do lado direito para exibir a data e a hora e outras informações.

3.4 Utilizar o ecrã táctil

O HANNSpad está equipado com ecrã táctil de 7 polegadas. A seguir descrevemos a área principal do ecrã táctil e algumas sugestões para a utilização do mesmo.

Qualquer que seja a interface onde se encontre, pode voltar directamente ao ecrã Inicial tocando no ícone do ecrã Inicial. Pode também tocar no ícone do Histórico para visualizar o histórico das aplicações acedidas recentemente.

Dentro de diferentes aplicações, pode voltar ao nível superior ou à interface anterior tocando no ícone Voltar .

Dentro de diferentes aplicações, toque no ícone Avançado para exibir as opções disponíveis na aplicação.

3.5 Menu das aplicações

Toque no ícone das aplicações para aceder ao ecrã do menu das aplicações.

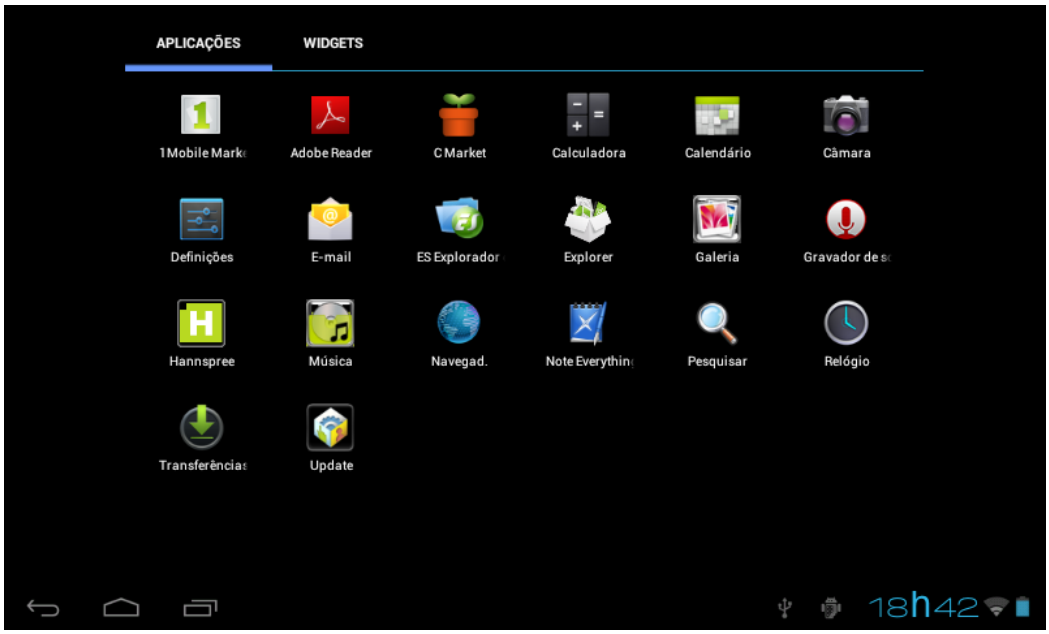

No ecrã do menu das aplicações, pode tocar no ícone de uma aplicação para a abrir.

Nas aplicações com funcionalidade de navegação, como o Explorer, a Música, a Galeria, etc., pode arrastar a barra de deslocamento para cima e para baixo ou arrastar directamente no ecrã para se deslocar na lista de ficheiros.

No Navegador ou no leitor de ficheiros PDF, toque na página e arraste-a para cima / para baixo para se deslocar na mesma (tenha em atenção para não tocar nas hiperligações!)

4. Definições básicas

Na página de **Definições** pode personalizar aplicações, definir a data e hora do sistema, configurar a ligação de rede e alterar outras definições do pad. Para abrir a página de **Definições**, escolha uma das seguintes opções:

- Toque no ícone da aplicação e depois toque em Definições.
- Toque nos ícones de notificação no lado direito da barra de estado e depois toque em > .

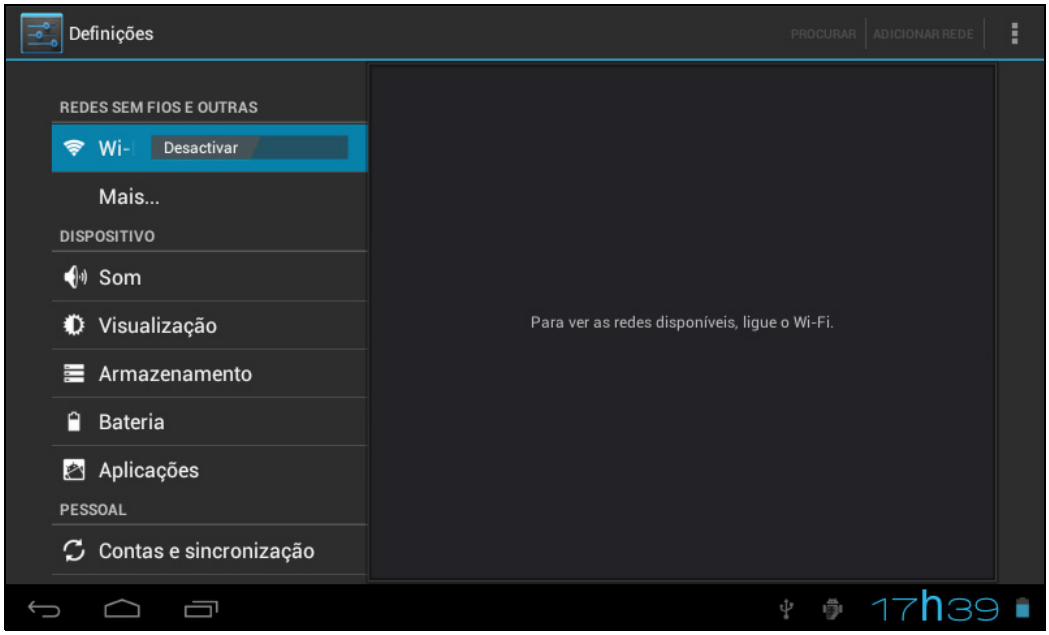

Toque num item do painel da esquerda para exibir mais definições no painel da direita.

4.1 Wi-Fi e Rede

4.1.1 Wi-Fi

O menu Wi-Fi permite gerir as definições de Wi-Fi e ligar a uma rede sem fios.

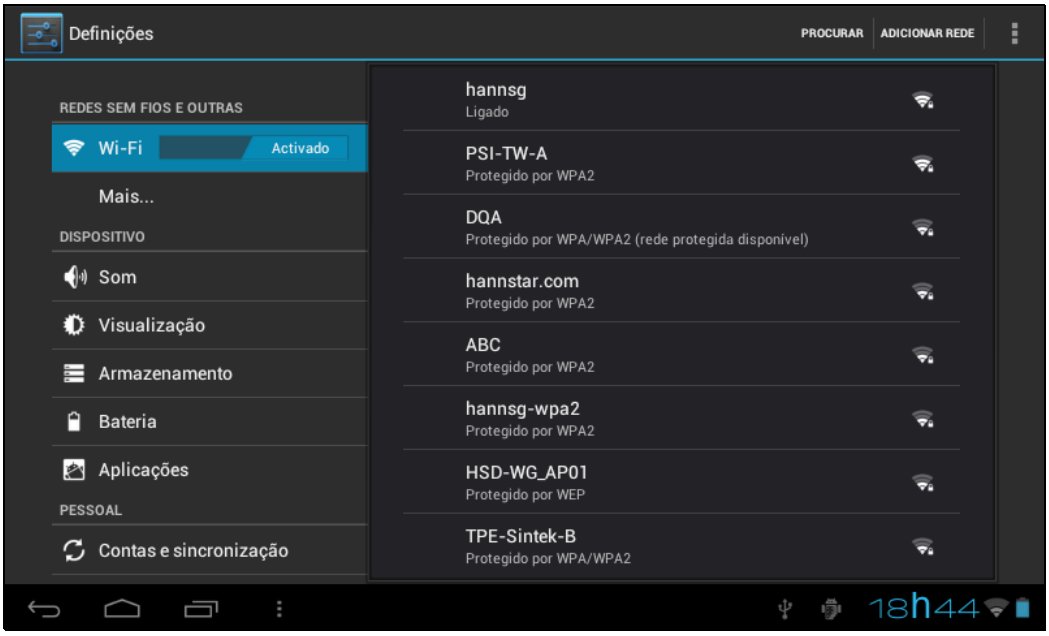

Toque no botão de Wi-Fi para activar ou desactivar a função Wi-Fi.

- Se o ícone de Wi-Fi mostrar

, indica que a função Wi-Fi está desactivada.
- Se o ícone de Wi-Fi mostrar

, indica que a função Wi-Fi está activada.

Ligar a um ponto de acesso

1. Active a função Wi-Fi. O dispositivo procura redes disponíveis dentro do seu alcance e exibe os nomes dos pontos de acesso (AP) no painel da direita.
2. Toque no nome de um ponto de acesso ao qual deseja ligar. Se o ponto de acesso seleccionado estiver protegido por palavra-passe, o dispositivo irá solicitar-lhe a palavra-passe.

NOTA: A introdução da palavra-passe é necessária apenas na primeira vez que liga ao AP.

3. Caso lhe seja solicitado, introduza a palavra-passe para ligar ao AP.
4. Toque em **Ligar**.

Outras opções de Wi-Fi

Toque no ícone **Avançado** ⋮ no canto superior direito do ecrã para exibir as opções avançadas e outras informações da rede.

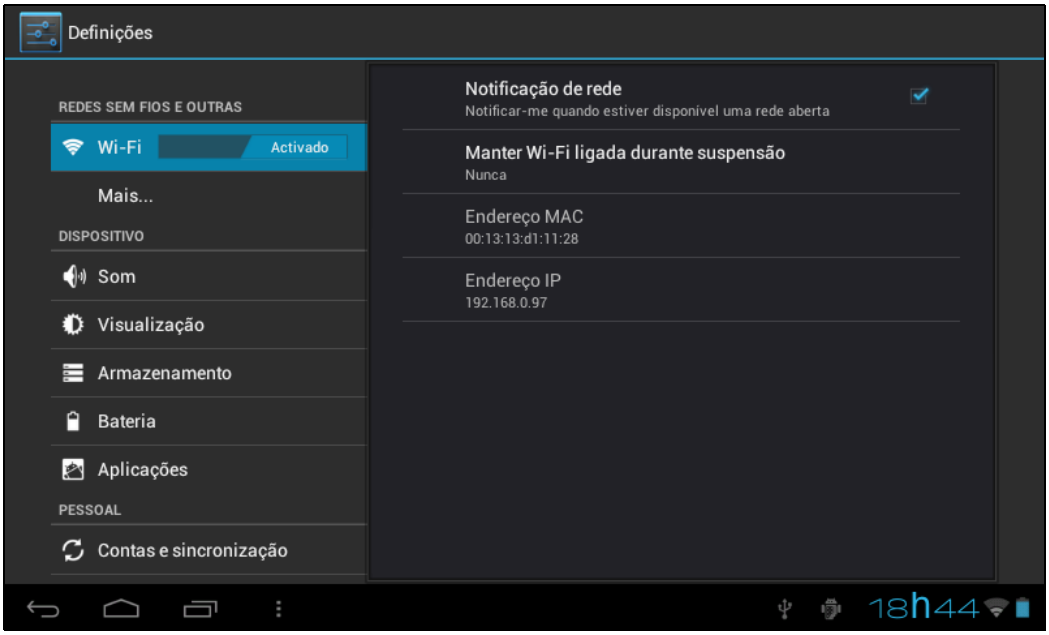

Se a opção **Notificação de rede** estiver marcada, o sistema procurará e exibirá automaticamente as redes disponíveis dentro do seu alcance. Se esta opção estiver desmarcada, deverá tocar em **PESQUISAR** para pesquisar as redes manualmente e tocar em **ADICIONAR REDE** para adicionar uma rede manualmente.

NOTA: O HANNSpad regista e reconhece as redes Wi-Fi que tenham sido ligadas anteriormente. Se a função Wi-Fi estiver activada e for detectada uma rede conhecida, o dispositivo irá ligar automaticamente a essa rede.

4.2 Dispositivo

4.2.1 Som

Definir o som do toque e das notificações.

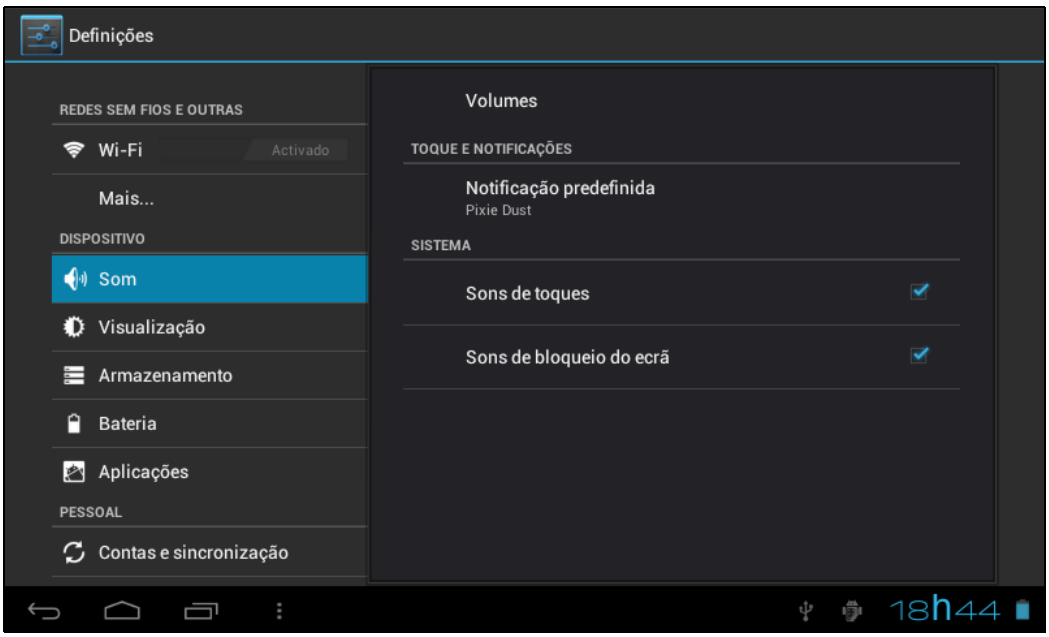

- **Volumes**: Inclui ajustes do volume para música, vídeo, jogos e outros conteúdos, notificações e alarme. Arraste o controlo de deslize para ajustar o respectivo volume.
- **Notificação predefinida**: Definir o toque de notificação predefinido.
- **Sons de toques**: Emitir som ao efectuar selecções no ecrã.
- **Sons de bloqueio do ecrã**: Emitir som ao desbloquear ou bloquear o ecrã.

4.2.2 Visualização

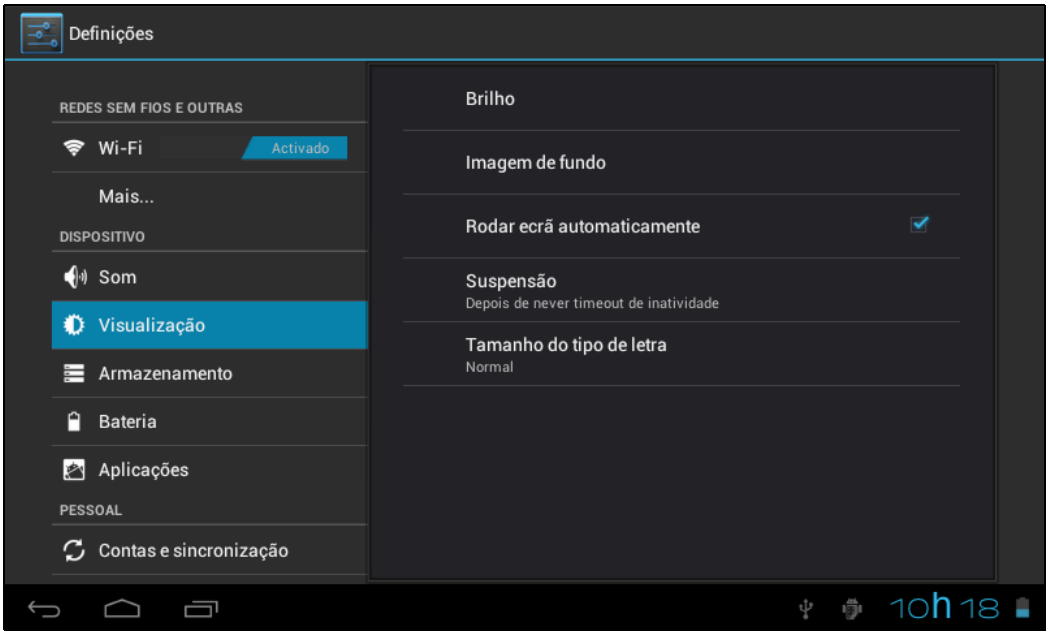

- **Brilho**: Ajustar o brilho do ecrã. Arraste a barra de deslize para a direita ou para a esquerda e clique em **OK** para ajustar as definições de brilho. Pode também escolher o ajuste automático.

- **Imagem de fundo**: Três (3) opções para alterar o fundo do ecrã inicial. Para mais detalhes, consulte ***"Imagens de fundo" na página 10***.
- **Rodar ecrã automaticamente**: Quando rodar o tablet, a orientação do ecrã mudará automaticamente.
- **Suspensão**: Ajustar o tempo para bloquear o ecrã.
- **Tamanho do tipo de letra**: Definir o tamanho do tipo de letra do sistema. Existem quatro opções: Pequeno, Normal, Grande, Muito grande.

4.2.3 Armazenamento

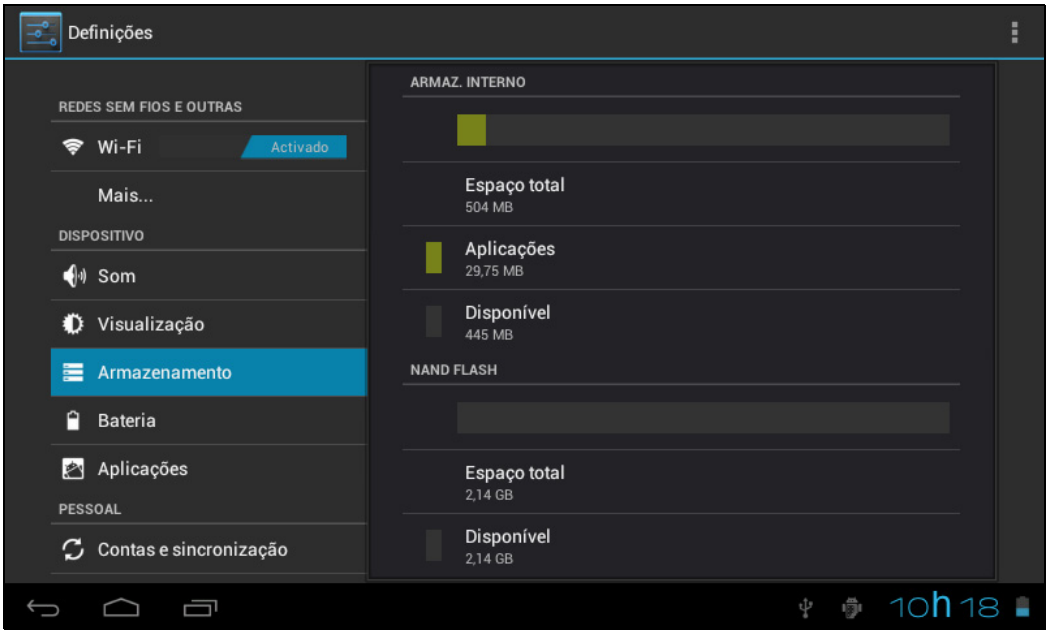

Exibe o estado do armazenamento do dispositivo, como por exemplo, a capacidade total, o espaço ocupado por aplicações, imagens e vídeos, etc., incluindo a capacidade do cartão SD e do armazenamento USB.

4.2.4 Bateria

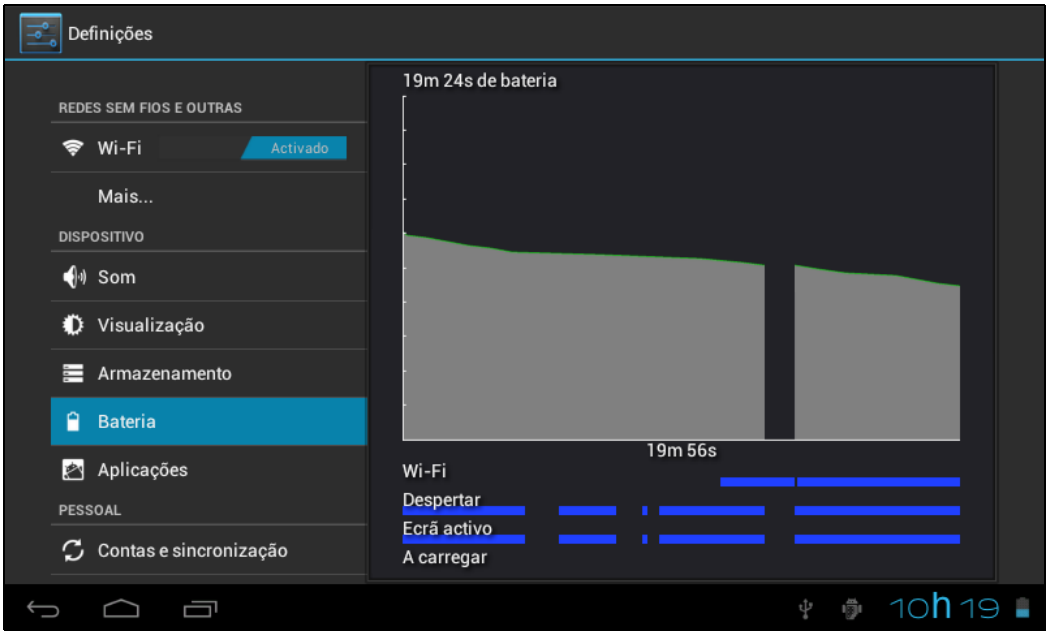

Exibe o estado da bateria. Clique no ícone para ver mais detalhes.

4.2.4 Aplicações

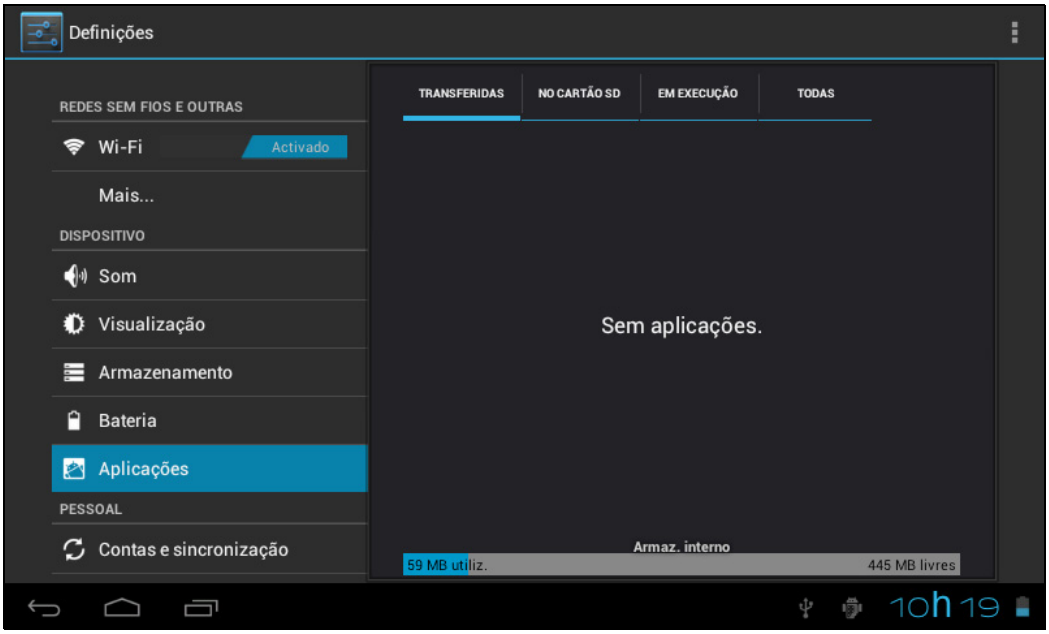

Exibe o estado das aplicações do dispositivo.

- **TRANSFERIDAS**: Apresenta a lista de aplicações instaladas pelo utilizador.
- **NO CARTÃO SD**: Apresenta a lista de aplicações no cartão SD.
- **EM EXECUÇÃO**: Exibe as aplicações em execução no sistema.
- **TODAS**: Apresenta a lista de aplicações do dispositivo.

4.3 Pessoal

4.3.1 Contas e sincronização

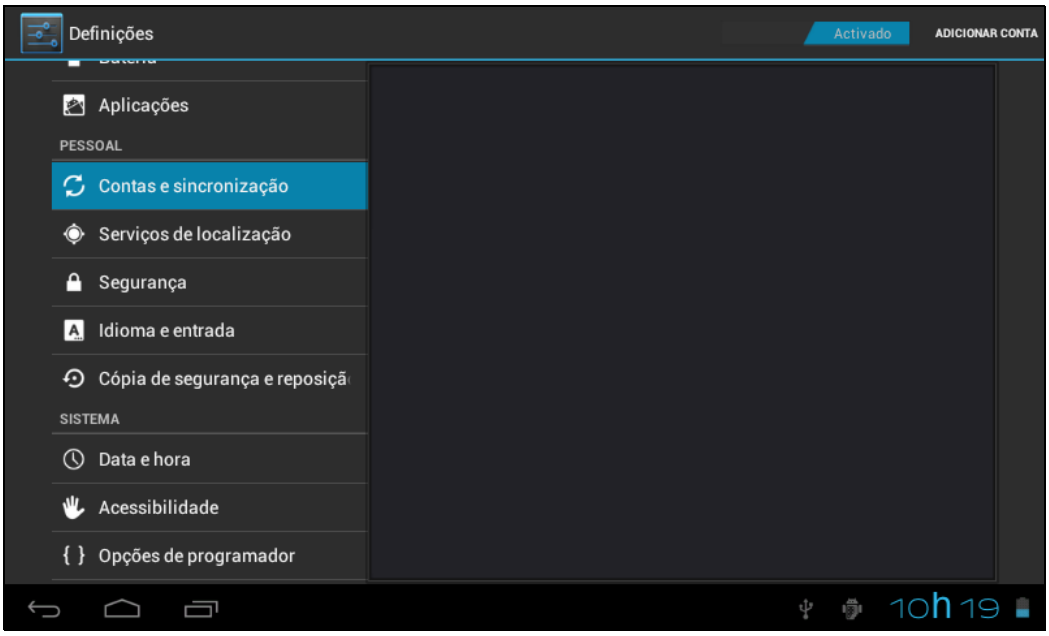

Quando o dispositivo acede a aplicações, como o calendário, necessita de iniciar sessão com uma ID para sincronizar os dados da sua conta com os dados existentes no seu HANNSpad.

- Activado **Sincronização de conta**: Toque no botão de Sincronização de conta para activar ou desactivar a sincronização da conta.
- **ADICIONAR CONTA**: Toque nesta opção para adicionar uma nova conta de e-mail, se necessário.

4.3.2 Serviços de localização

Definir a sua localização e permitir a interactividade com o Google.

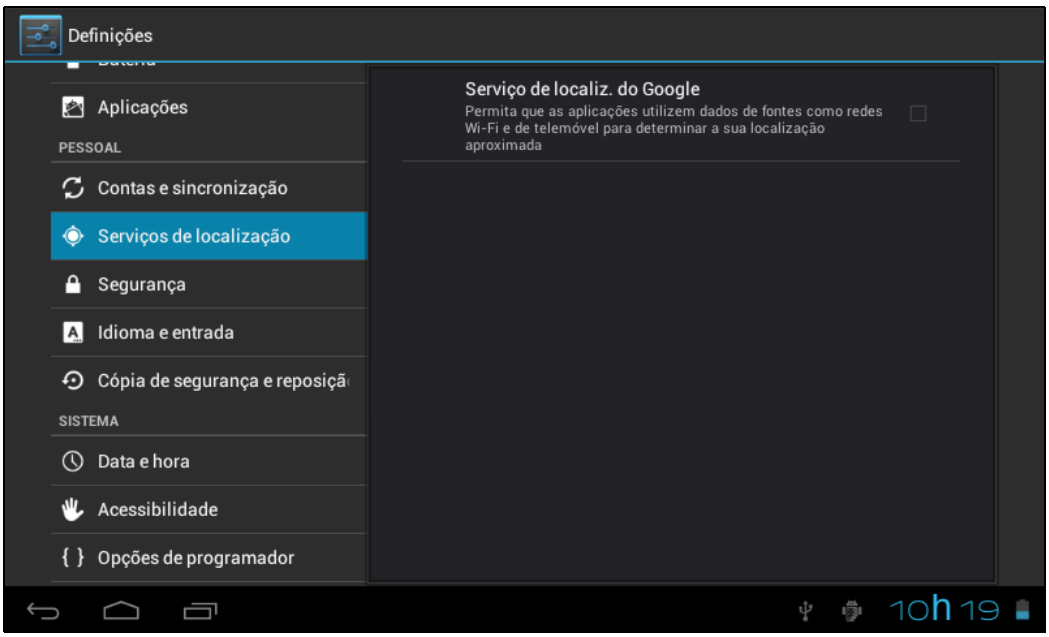

- **Serviço de localização do Google**: Quando activado, as aplicações utilizam dados das redes Wi-Fi ou móveis para determinar a sua localização aproximada.

4.3.3 Segurança

O menu Segurança permite-lhe configurar as opções de segurança do dispositivo.

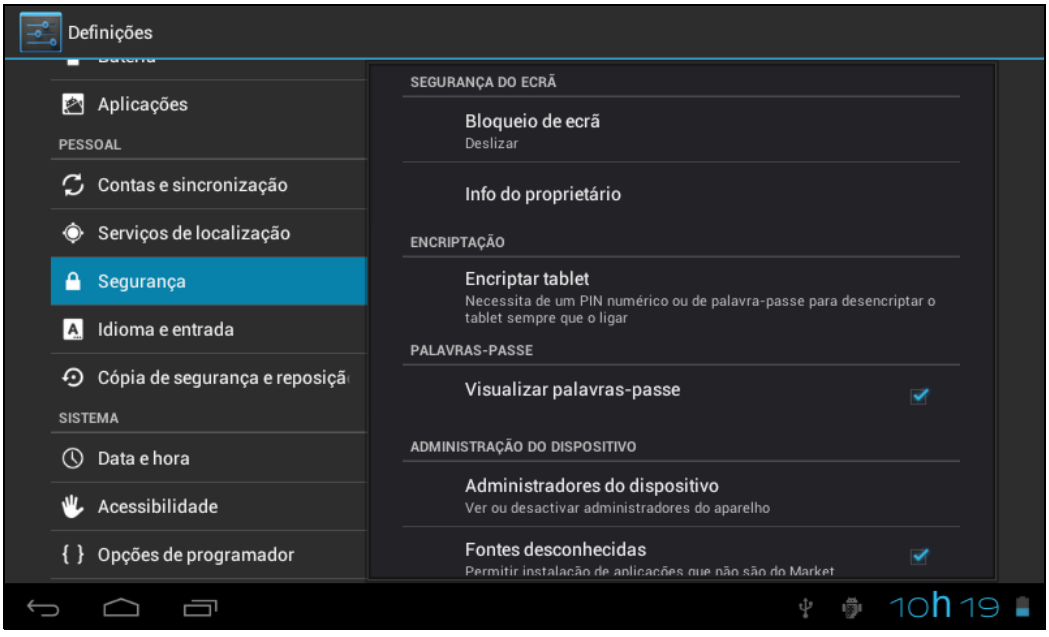

- **Bloqueio de ecrã**: Selecciona o método de desbloqueio do ecrã.
- **Info do proprietário**: Exibe as informações do proprietário no ecrã de bloqueio.

- **Encriptar tablet**: Encripta o dispositivo com um PIN numérico ou uma palavra-passe.
- **Visualizar palavras-passe**: Marque esta opção para exibir os caracteres da palavra-passe enquanto os digita no ecrã.
- **Administradores do dispositivo**: Ver ou desactivar administradores do dispositivo.
- **Fontes desconhecidas**: Permite executar e instalar aplicações que não são do Google market.

ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAIS

Garantir a legalidade e credibilidade da aplicação com alguns certificados CA.

- **Credenciais fidedignas**: Armazenar credenciais fidedignas utilizadas pelo sistema ou pelo utilizador.
- **Instalar a partir do cartão SD**: Para importar credenciais fidedignas a partir do cartão SD.
- **Limpar credenciais**: Limpar todas as credenciais registadas pelo sistema, geralmente não é possível escolher esta opção por predefinição.

4.3.4 Idioma e entrada

Este menu permite escolher o idioma do sistema e o método de introdução.

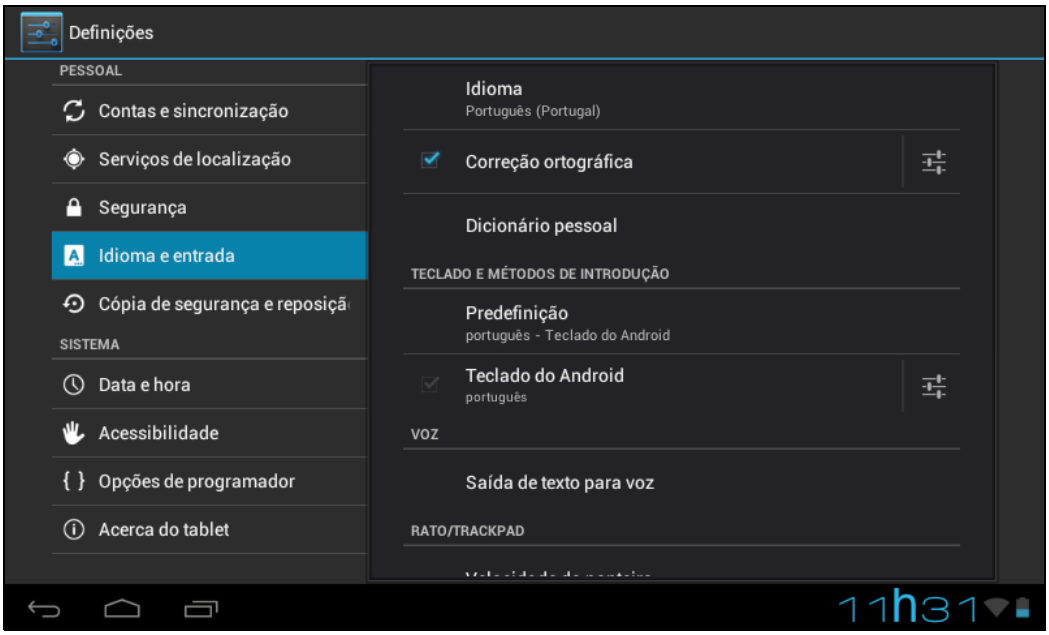

- **Idioma**: Escolher o idioma do sistema. Existem 60 opções.
- **Correcção ortográfica**: O sistema ajuda a corrigir os erros ortográficos de acordo com o idioma escolhido.
- **Dicionário pessoal**: Palavras personalizadas definidas pelo utilizador. Encontra-se vazio por predefinição.

TECLADO E MÉTODOS DE INTRODUÇÃO

Escolher o método de introdução do sistema.

- **Predefinição**: Seleccionar o método de introdução predefinido. O método de introdução predefinido é Google pinyin.
- **Teclado do Android**: Toque no ícone de Definições para configurar as definições do teclado do Android.
- **Voz para texto do Google**: Automático

4.3.5 Cópia de segurança e reposição

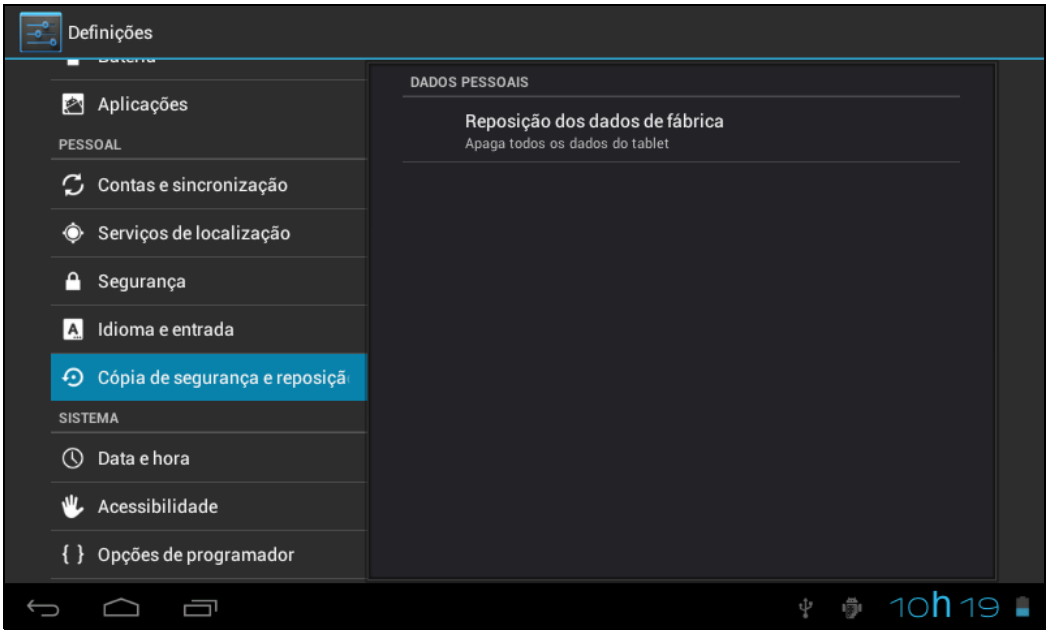

DADOS PESSOAIS

Reposição dos dados de fábrica: Limpar todos os dados do tablet PC. Geralmente utilizado para restaurar o sistema quando ocorre um problema.

4.4 Sistema

4.4.1 Data e hora

Definir a data, hora, fuso horário e formato

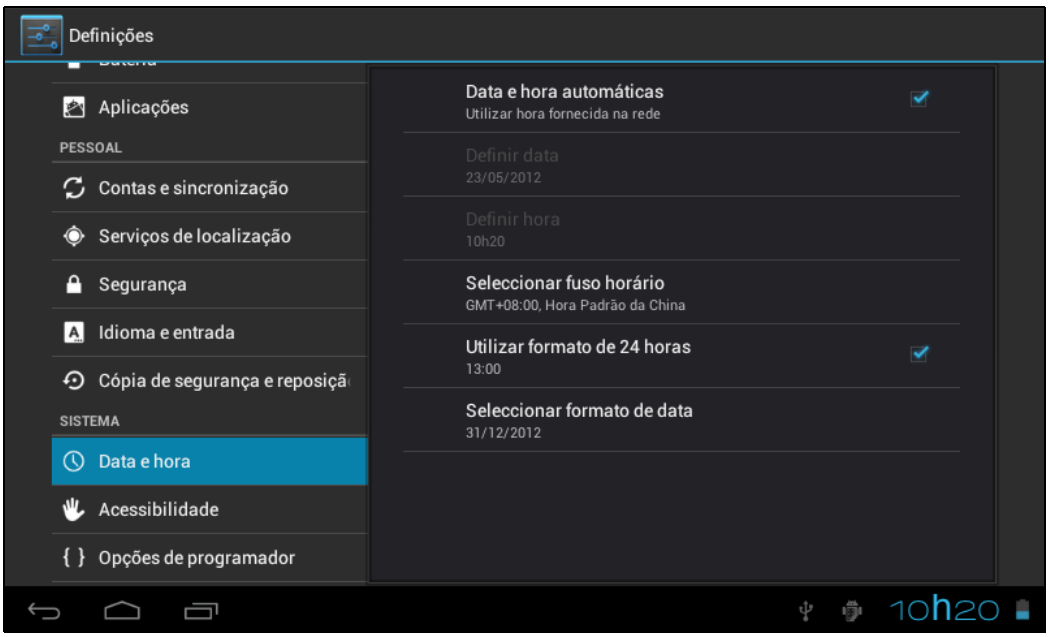

- **Data e hora automáticas**: Utilizar a hora da rede. Necessita de acesso à Internet. Reinicie o dispositivo para que as definições tenham efeito.
- **Definir data**: Aceder à interface de configuração da data e definir a data.
- **Definir hora**: Aceder à interface de configuração da hora e definir a hora.
- **Seleccionar fuso horário**: Aceder à interface de configuração do fuso horário e definir o fuso horário.
- **Utilizar formato de 24 horas**: Definir o formato de exibição da hora.
- **Seleccionar formato de data**: Exibir a data seleccionando um formato diferente.

4.4.2 Acessibilidade

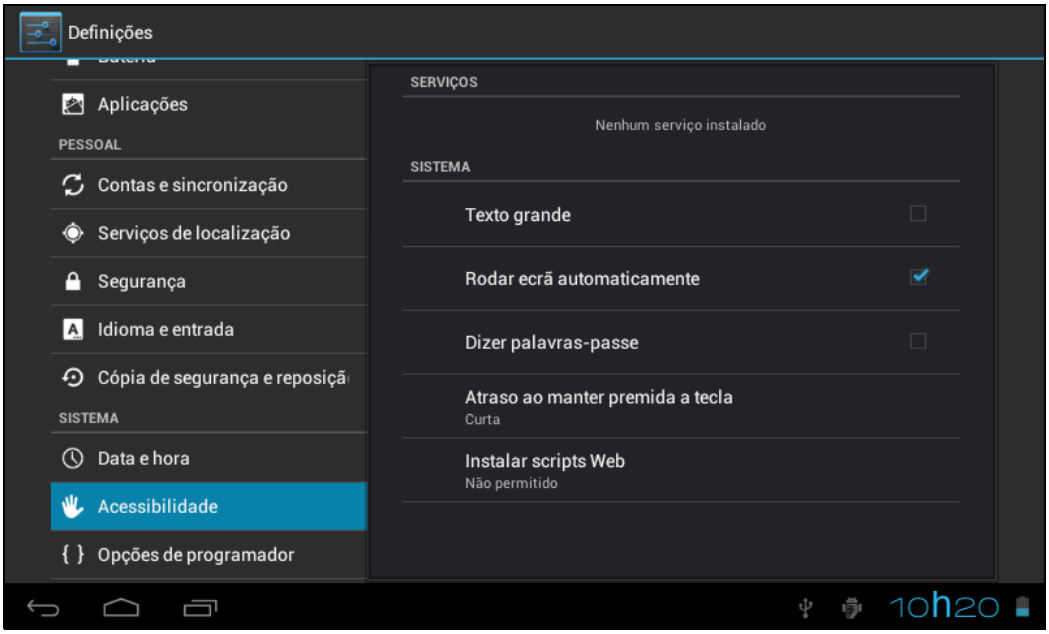

SISTEMA

- **Texto grande**: Seleccionar o tamanho do tipo de letra do sistema.
- **Rodar ecrã automaticamente**: Ajustar a orientação do ecrã de acordo com o sensor G.
- **Dizer palavras-passe:** Permitir que os utilizadores digam as palavras-passe em voz alta em vez de as escrever.
- **Atraso ao manter premida a tecla**: Definir a velocidade de resposta do ecrã táctil.
- **Instalar scripts Web**: Instalar ou não o script do Google para visualizar as páginas web convenientemente.

4.4.3 Opções de programador

- **Depuração USB**: Aplicável apenas para programação. Permite copiar dados entre o computador e o dispositivo, instalar aplicações no dispositivo se enviar avisos e ler dados do registo.

- **ID do aparelho de desenvolvimento**: Ler a ID do dispositivo depois de activar a depuração USB.
- **Manter activo**: O ecrã permanece activado quando o dispositivo está a ser carregado.
- **Permitir locais fictícios**: Posicionar o local de simulação do utilizador no mapa da rede.
- **Verificação HDCP**: Utilizar a verificação HDCP apenas para conteúdo DRM
- **Pal,-passe cópia do comp**: Definir a palavra-passe da cópia de segurança completa do computador

INTERFACE DO UTILIZADOR

- **Modo rigoroso ativado**: Caso esteja activado, o ecrã pisca quando a operação do thread principal demora muito tempo.
- **Localização do ponteiro**: O eixo horizontal indica os pontos de toque do utilizador.
- **Mostrar toques**: Permite a visualização da operação de toque.
- **Mostrar actualizações do ecrã**: Quando a área do ecrã actualiza, a área correspondente pisca.
- **Mostrar utilização da CPU**: Ecrã exibindo a utilização da CPU.
- **Forçar processamento da GPU**: Utilizar aceleração de 2D na aplicação.
- **Escala de animação de janelas**: Fechar a animação.
- **Escala de transição da animação**: Fechar a animação.

APLICAÇÕES

- **Não manter actividades**: Eliminar as actividades depois de abandonadas pelo utilizador.
- **Limite de processos de segundo plano**: Limite normal.
- **Mostrar todas as ANR**: Exibir a caixa de diálogo "A aplicação não responde" para aplicações em segundo plano.

4.4.4 Acerca do tablet

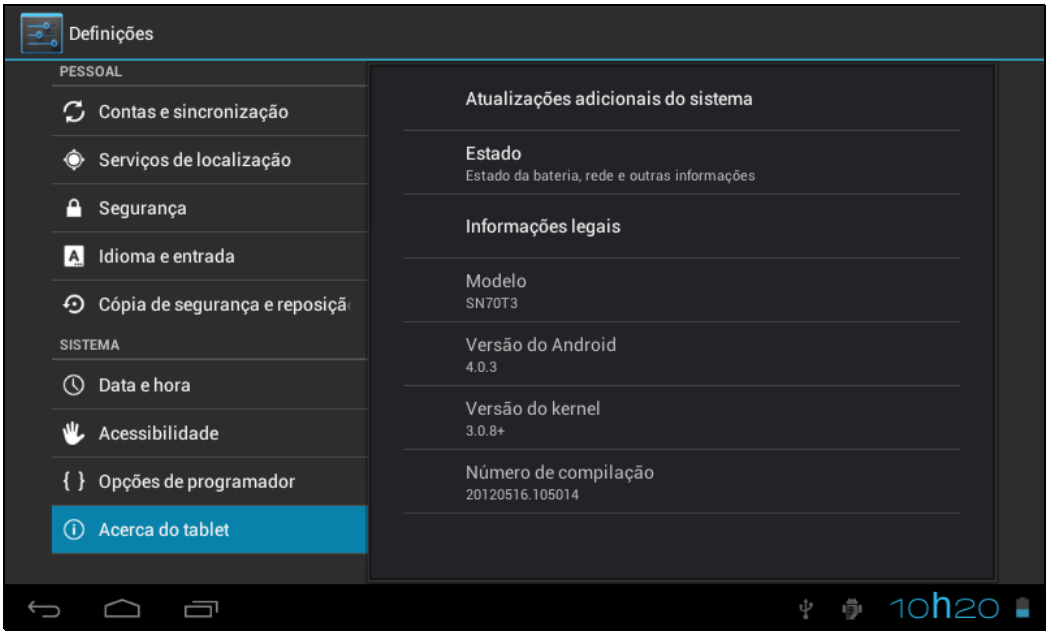

- **Actualizações adicionais do sistema**: Detectar a versão do sistema e actualizar.
- **Estado**: Estado do tablet PC, incluindo a energia da bateria, rede, Bluetooth, tempo de actividade, etc.

- **Informações legais**: Licença de programação do código e informações legais da Google.
- **Modelo**: Modelo do dispositivo.
- **Versão do Android**: O número da versão do Android.
- **Versão do kernel**: O número da versão do núcleo Linux.
- **Número de compilação**: O número de versão personalizada, utilizado para distinguir o software do sistema.

5. Aplicações e funcionamento do software

5.1 Explorer

Toque em para abrir o **Explorer**. Pode navegar pelos ficheiros do disco USB, do cartão SD e do Tablet PC.

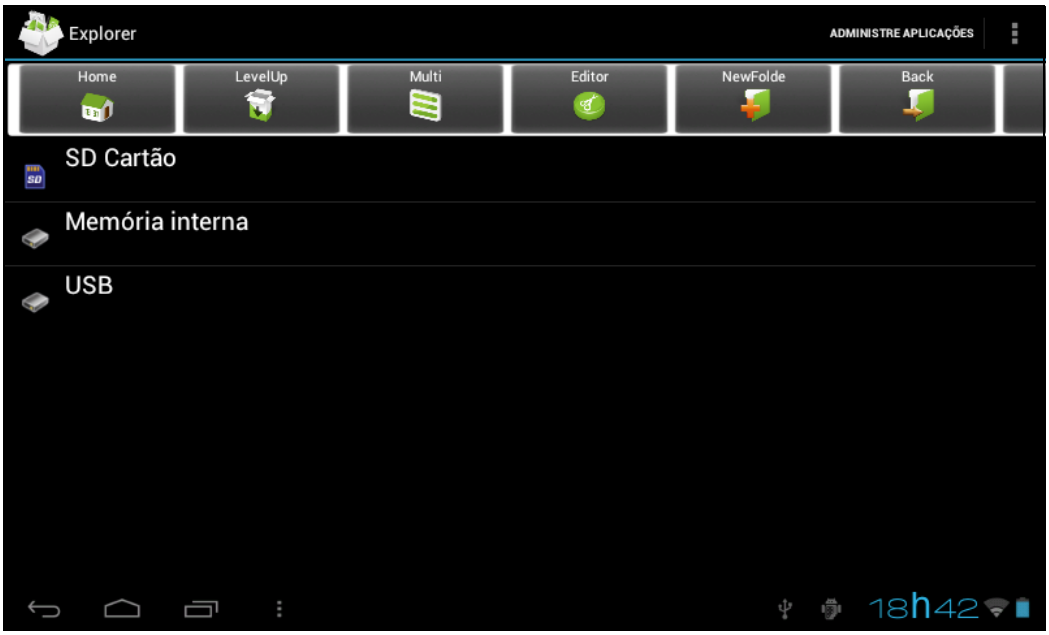

- **Home**: Voltar ao ecrã inicial do Explorer.
- **LevelUp**: Voltar ao directório anterior.
- **Multi**: Seleccionar dois ou mais ficheiros em simultâneo.
- **Editor**: Editor de ficheiros, como por exemplo: cortar, copiar, eliminar, mudar o nome, selecção múltipla.
- **NewFolder**: Nova pasta.
- **Back**: Mudar para o directório anterior.
- **Next**: Mudar para o directório seguinte.

5.2 ES File Explorer

Toque em no menu de aplicações para abrir o **ES File Explorer**. O **ES File Explorer** permite-lhe navegar pelos ficheiros do cartão microSD e da memória interna do dispositivo, ou navegar por ficheiros da rede local (LAN) e servidores FTP.

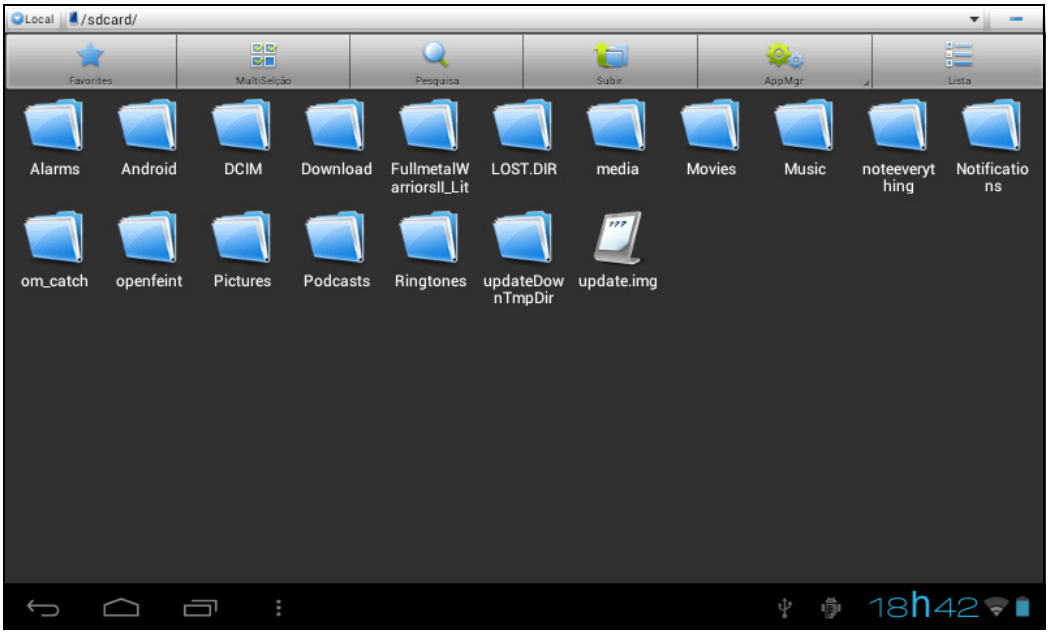

- **Favoritos**: Toque para seleccionar pastas e defini-las como favoritas.
- **Seleccionar**: Toque para activar a função de multiselecção.
- **Pesquisa**: Toque para procurar ficheiros no cartão de memória, na LAN e servidores FTP.
- **Subir**: Toque para subir um nível de pastas.
- **AppMgr**: Toque para aceder ao gestor de aplicações.
- **Lista / Ícones**: Toque para mudar entre a vista de lista e a vista de ícones.

5.3 Visualização de imagens

Toque em no menu de aplicações para abrir a **Galeria** e procurar imagens. Aceda à lista de imagens e toque na imagem que deseja ver.

Durante a visualização de imagens, toque no ecrã para exibir a barra de controlo utilizada para gerir imagens.

- ▶: Reproduzir a apresentação de diapositivos.
- : Eliminar a imagem.
- : Definir, editar e ler a imagem.

5.4 Reprodução de música

Toque em para abrir a lista de músicas. As opções são — **Artistas**, **Álbuns**, **Músicas**, **Listas de reprodução** e **Em reprodução**.

5.4.1 Lista de reprodução

A lista de reprodução exibe todas as faixas que serão automaticamente reproduzidas em sequência.

Pode reproduzir, criar e editar listas de reprodução no dispositivo.

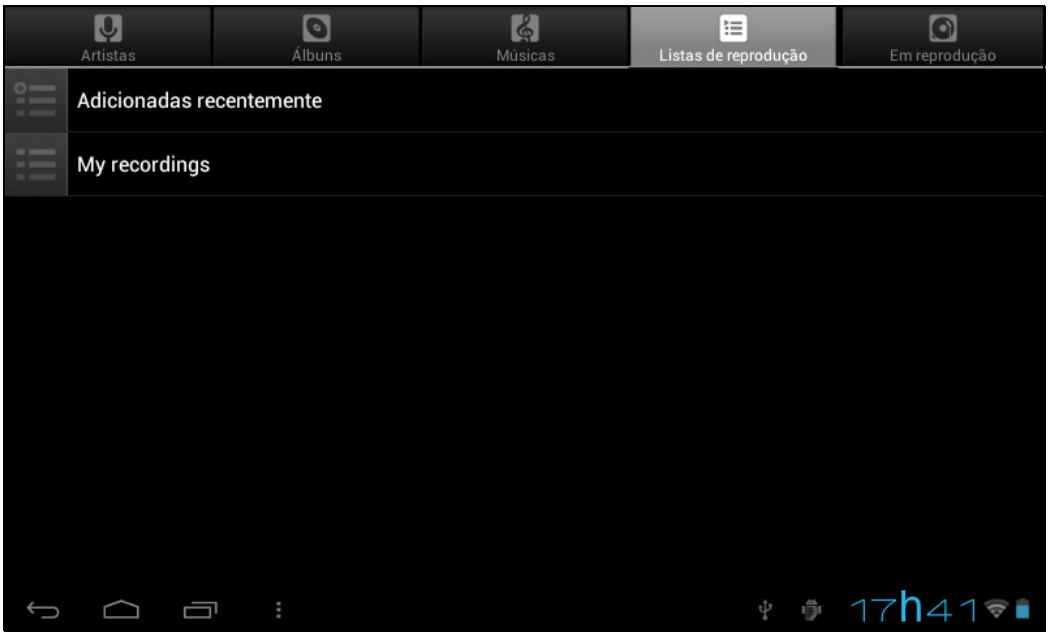

NOTA: Quando eliminar uma lista de reprodução, os ficheiros de música não serão eliminados do dispositivo.

5.5 Navegador Web

Toque em para abrir o **navegador** e ver páginas web.

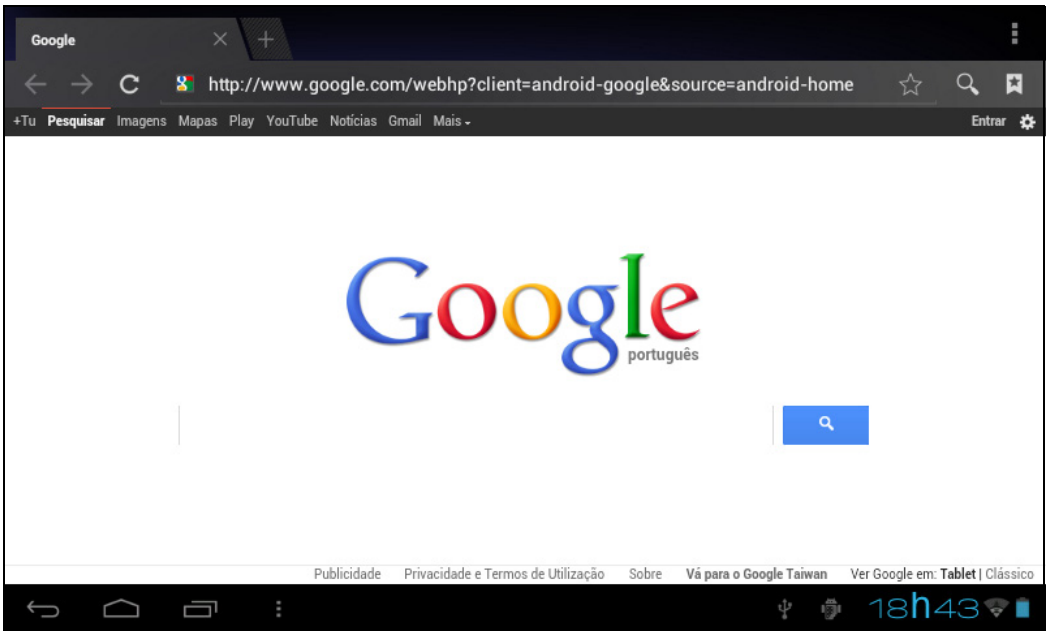
Google
http://www.google.com/webhp?client=android-google&source=android-home
+Tu Pesquisar Imagens Mapas Play YouTube Notícias Gmail Mais
Entrar
Google
português
Publicidade Privacidade e Termos de Utilização Sobre Vá para o Google Taiwan Ver Google em: Tablet | Clássico
18h43

- **Barra de endereço**: Introduza o endereço da página web para ver a página.
- : Toque para aceder às opções, tais como **Actualizar**, **Novo separador**, **Partilhar página**, etc.
- : Toque para voltar à página anterior.
- : Toque para avançar para a página seguinte.
- : Toque para procurar na Internet.

5.6 E-mail

Toque em para abrir a aplicação de **E-mail**. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe para configurar a sua conta de e-mail.

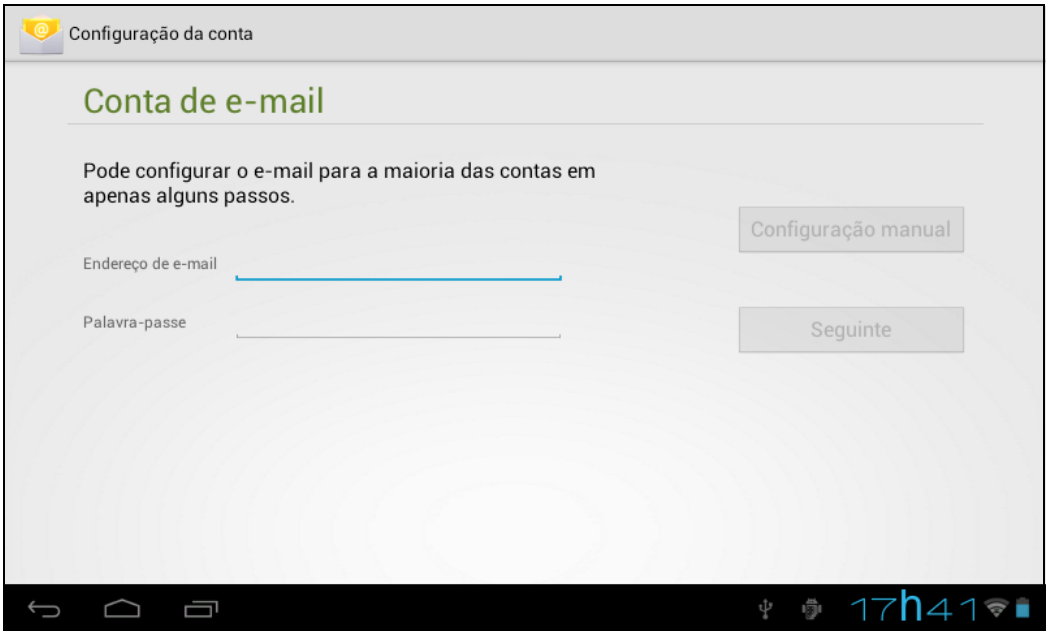

5.7 Calendário

Toque em para abrir a aplicação de **Calendário**.

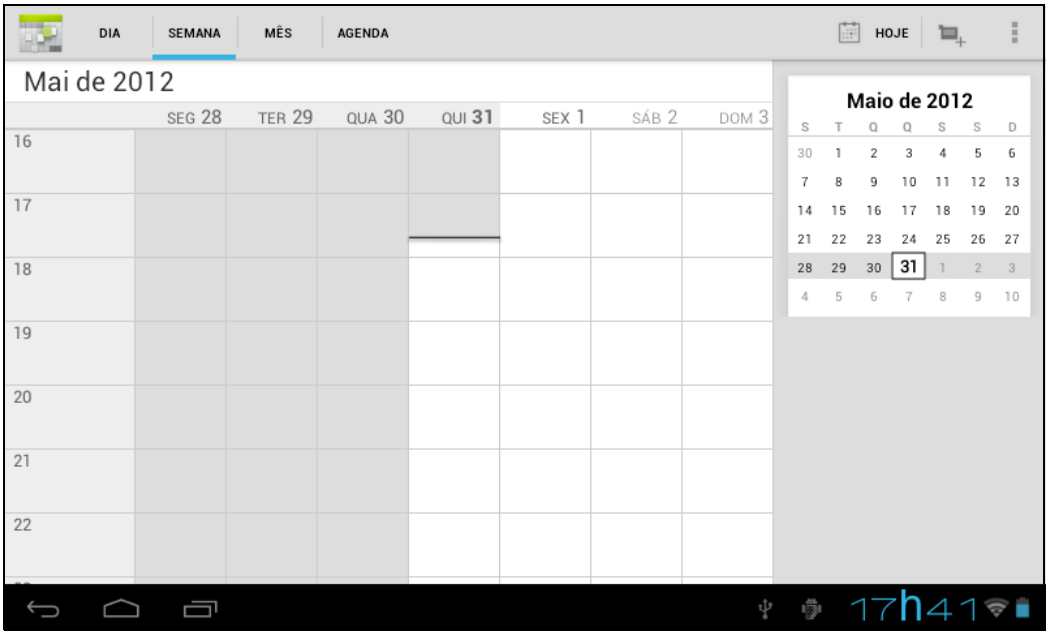

5.8 Relógio

Toque em para abrir a aplicação de **Relógio**. O relógio disponibiliza dois modos:

- **Relógio de secretária**: Toque no ecrã para ligar ou desligar a luz de fundo. Quando a luz de fundo estiver desligada, apenas os dígitos do relógio estarão visíveis.
- **Despertador**: Para definir o alarme, toque em **Definir alarme** > **Adicionar alarme**.

6. Especificações do produto

Plataforma	Sistema operativo	Android 4.0.3
	Processador	ARM Cortex A8, CPU 1,0 GHz
	Chipset	Incorporado
	Memória	DDR III 800 MHz 512MB na placa principal
Armazenamento	Armazenamento	NAND FLASH 4GB/16GB na placa principal
	Leitor de cartões	Cartão Micro SD, Máx suportado 32GB
Ecrã	Brilho	Ecrã LCD com retroiluminação LED
	Resolução	7 polegadas, 800x480
	Tipo	Tipo capacitivo
	Sensor (pontos)	Multi-toque (5 pontos suportados)
Comunicações	WLAN	WLAN 802.11 b/g/n
	Bluetooth	N/D
	Câmara	Câmara frontal de 0,3 M pixéis
	Sensor G	Sim, resolução: 8 bits
	Acelerómetro de 3 eixos	Sim, eixos x/u/z suportados e direcção +/-
Portas de entrada/saída	Transformador	AC 100 ~ 240V, 5V/2 A (ficha de entrada DC)
	Auscultadores	Sim, 3,5 mm x 1
	Microfone	Sim, microfone mono incorporado.
	USB 2.0	USB 2.0 x1 (OTG), suporta teclado, rato USB, disco flash USB (Máx. 64GB)
		Saída de corrente da porta mini USB: 300 mA (Pico de corrente: 500 mA)
	Saída HDMI	N/D
	Potência do altifalante	Altifalante 1W x1, 8 ohm
	Micro SD	Micro SD x 1, Máx suportado 32GB
Indicador LED		Carregador (Vermelho), Desligado (LED desligado)
Alimentação	Bateria	Polímeros de lítio, 3000mAh/3,7V superior
	Duração da bateria	4,7 horas de navegação na Internet com ligação WiFi activada
Condições de funcionamento do sistema	Temperatura	0 a 35 graus
	Humidade	10 ~ 85%

Físico	Dimensões (L*P*A mm)	194,5x120x10,7 mm
	Dimensões da embalagem (L*P*A mm)	230X150X78 mm
	Material da caixa	Material: Totalmente em plástico (traseira: Textura de couro)
	Peso líquido	330g
Controlos	Botões de atalho	Alimentação, Volume +/-, Reposição

7. Resolução de Problemas

P1: Não é possível ligar o leitor.

1. Verifique a energia da bateria.
2. Ligue o carregador e verifique novamente.
3. Caso não seja possível ligar o dispositivo depois de carregar a bateria, contacte o seu revendedor.

P2: Depois de ligar o dispositivo, o ecrã fica intermitente ou o dispositivo desliga-se automaticamente.

A bateria está a ficar sem energia. Carregue a bateria.

P3: Não é possível ouvir som nos auscultadores.

1. Verifique se o volume está definido para "0".
2. Verifique se o ficheiro e música está danificado. Experimente reproduzir outros ficheiros de música. Se o ficheiro estiver danificado, será emitido ruído.

P4: Não é possível copiar um ficheiro ou não é possível reproduzir ficheiros de música, etc.

1. Verifique se o tablet se encontra correctamente ao outro dispositivo.
2. Verifique se o armazenamento está cheio.
3. Verifique se o cabo USB está danificado.
4. Verifique se o cabo USB está desligado.

Para mais perguntas frequentes actualizadas, visite www.hannspree.com